


# Monteringsanvisning Mini LED 10W Rektangulär

## Montering av hållare på lampan

Styr in den svarta hållaren i spåret på lampans sida med den försänkta delen av skruvhålet bakåt.

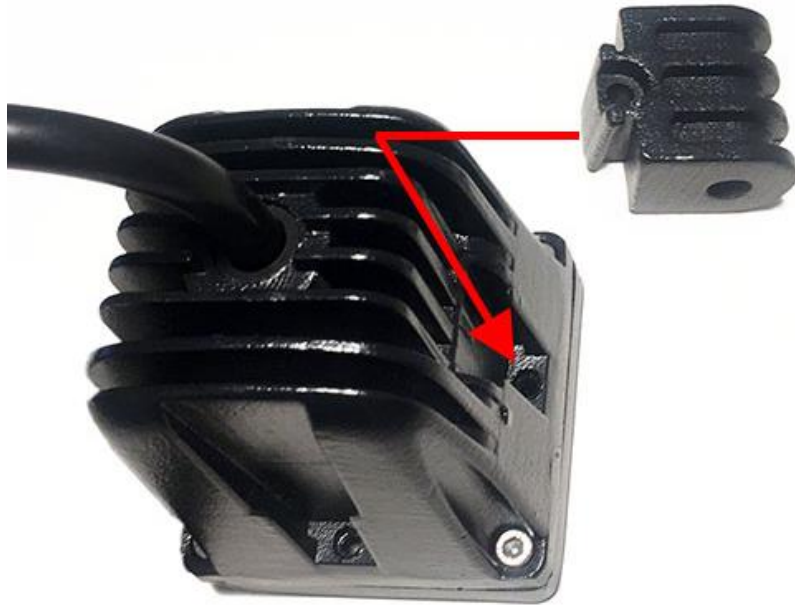

Skruva fast den med den minsta skruven i påsen. Passande insexnyckel medföljer.



Sätt in den korta bulten i den blanka stålhållaren. Montera den sedan på den svarta hållaren med den längre bulten, fjäderbricka och mutter.



Den mindre svarta biten är till för att sätta mellan två lampor om du vill montera ihop dem.

## Montering på fordon

Lampan kan monteras stående, hängande eller liggande.

Fäst lampan stadigt på fordonet för att minimera vibrationer under körning, eftersom en vibrerande ljusbild kan vara störande för föraren.

Om du använder lampan som DRL, rikta den något nedåt för att inte blända mötande trafikanter.

## Inkoppling

Koppla röd ledare till + och svart ledare till – . Observera att LED-lampor måste anslutas med rätt polaritet för att fungera.

Eftersom lampan bara drar 10W (ca 0,8 ampere) så kan du koppla in den utan relä. Kopplar du in många lampor så kan du naturligtvis behöva ett relä.

Om du använder lampan som DRL, måste den kopplas via separat strömbrytare så att den kan släckas vid mörker.

Om du har frågor så är du välkommen att skriva till oss på [hej@transalpled.se](mailto:hej@transalpled.se)

**Transalp LED** 

Copyright © [TransalpLED.se](http://TransalpLED.se) – en del av TRADOLINK